

# POUSSIÈRES DE BOIS

Évaluez le risque d'exposition  
dans votre atelier



Avec le soutien du



l'Ameublement  
français



INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

# OPPBTP

L'OPPBTP est l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Sa mission est de conseiller, former et informer les entreprises de ce secteur à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'amélioration des conditions de travail.

L'OPPBTP s'appuie sur des équipes réactives, engagées et professionnelles pour promouvoir et développer l'offre de services élaborée pour tous, quels que soient la taille de l'entreprise, son activité ou son niveau d'expertise en prévention. L'Organisme fait de la prévention un véritable levier de performance et de progrès et met à disposition sur son site [www.preventionbtp.fr](http://www.preventionbtp.fr) des publications, outils pratiques, fiches conseils, solutions, vidéos, ainsi que des articles d'actualité pour aider les entreprises dans leur gestion de la prévention.

# POUSSIÈRES DE BOIS

**Évaluez le risque d'exposition  
dans votre atelier**

# INTRODUCTION

Réduire l'exposition aux poussières de bois dans les ateliers constitue un enjeu majeur pour la santé des salariés au sein de la filière bois. En seconde transformation sont notamment concernés les métiers de la menuiserie, de l'agencement, de la fabrication de meubles, de parquets, d'escaliers ou encore de charpente.

Être exposé aux poussières de bois peut entraîner des risques pour la santé pouvant aller de simples atteintes cutanées à des affections plus graves des voies respiratoires jusqu'au développement de cancers des sinus, des fosses nasales.

Parmi les règles de prévention pour maintenir au plus bas possible l'exposition des salariés, le captage à la source et l'extraction des poussières hors de l'atelier sont les premières solutions à mettre en œuvre. Elles nécessitent parfois des adaptations, des ajustements ou des mesures complémentaires. Des mesures organisationnelles contribuent également à limiter la durée et le niveau d'exposition. Enfin, le port d'équipements de protection individuelle dans certaines situations renforce la prévention des opérateurs.

Pour être efficaces, ces solutions doivent faire l'objet d'une évaluation préalable du risque d'exposition des salariés. Le chef d'entreprise doit notamment organiser le contrôle régulier de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) par un organisme accrédité afin de garantir l'efficacité des dispositions mises en œuvre dans l'atelier. La réglementation française a fixé la valeur limite d'exposition professionnelle aux poussières de bois à 1 mg/m<sup>3</sup>.

Depuis plus de 20 ans, les organisations professionnelles de la seconde transformation<sup>1</sup> se sont mobilisées pour accompagner les entreprises dans la réduction de l'exposition des salariés aux poussières, notamment au travers de différentes études. Rapidement, l'accent a été mis sur la recherche de moyens pour aider le chef d'entreprise à appréhender plus finement et de manière autonome le risque réel d'exposition dans l'atelier, afin qu'il identifie facilement les points d'amélioration et qu'il planifie les actions correspondantes.

Issu de ces travaux, le guide « Poussières de bois - Évaluer le risque d'exposition dans les ateliers » a pour vocation de répondre à cet objectif. Il permet aux chefs d'entreprise d'évaluer la situation de l'entreprise au regard du risque poussières de bois et d'identifier les points majeurs d'amélioration ainsi que les actions prioritaires à conduire.

<sup>1</sup> AF, UNAMA, CAPEB, UMB-FFB, UFME, SCOP BTP et UIPC

# SOMMAIRE

---

## LES ENJEUX D'UNE BONNE MAÎTRISE DE L'EXPOSITION

- Effets des poussières de bois sur la santé 5
- Prévenir les risques 7

---

## LES ÉTAPES DE L'AUTODIAGNOSTIC

- Préconisations préalables à l'autodiagnostic 9
- Méthode proposée pour s'auto-évaluer 16
- Déroulement de la méthode d'autodiagnostic, étape par étape 18

---

## LES ACTIONS CORRECTIVES APRÈS L'AUTODIAGNOSTIC

- Actions correctives au regard des classes d'émissivité des procédés 29
- Actions correctives au regard des classes d'exposition des opérateurs 31
- Recommandations pour le contrôle réglementaire de la VLEP 35

---

## BIBLIOGRAPHIE 38

---

## ANNEXES

- Annexe 1 - Les appareils de protection respiratoire 42
- Annexe 2 - Quiz d'auto-évaluation des bonnes pratiques 44

---

## TABLEAUX

• Tableau 1 : Procédés de la matrice Propobois	18
• Tableau 2 : Types de protection collective	19
• Tableau 3 : Procédés et valeurs associées (matrice Propobois)	21
• Tableau 4 : Types de protection collective et coefficients associés	22
• Tableau 5 : Coefficients de fonctionnement de la protection collective	23
• Tableau 6 : Correspondance entre la note $N_{EP}$ et la classe d'émissivité du procédé	24
• Tableau 7 : Répartition du temps de travail du salarié sur chaque procédé	26
• Tableau 8 : Relation entre la note d'exposition et la classe d'exposition de l'opérateur	27
• Tableau 9 : Types et coefficients de protection individuelle	33

---

## FIGURES

• Figure 1 : Principe de la méthode d'autodiagnostic	16
• Figure 2 : Sélection des procédés par zone d'activité	19
• Figure 3 : Sélection, par procédé, des protections collectives et de leur état de fonctionnement	20
• Figure 4 : Valeur procédé ( $V_p$ ) associée à chaque procédé	22
• Figure 5 : Coefficient de protection collective type ( $C_{PCT}$ ) et coefficient de protection de fonctionnement ( $C_{PCT}$ )	23
• Figure 6 : Note d'émissivité du poste de travail ( $N_{EP}$ ) et classe d'émissivité associée	24
• Figure 7 : Exemple schématique de la cartographie des classes d'émissivité des procédés d'un atelier	25
• Figure 8 : Répartition du temps de travail sur les différents procédés	26
• Figure 9 : Note d'exposition du groupe d'opérateurs ( $N_{EO}$ ) et classe d'exposition associée	28
• Figure 10 : Type d'appareil de protection respiratoire porté par l'opérateur	32
• Figure 11 : Type et coefficient de protection individuelle ( $C_{PI}$ )	33
• Figure 12 : Calcul de la note d'exposition de l'opérateur prenant en compte la protection individuelle	34



# LES ENJEUX D'UNE BONNE MAÎTRISE DE L'EXPOSITION

Le travail du bois en atelier génère des poussières qui présentent un risque pour la santé des salariés. Pour mettre en place des mesures de prévention adaptées, l'évaluation du risque est un préalable indispensable.



© DR

## Effets des poussières de bois sur la santé

En Europe, 3,6 millions de travailleurs seraient exposés aux poussières de bois. En France, environ 370 000<sup>2</sup> salariés déclarent être exposés aux poussières de bois dont près de la moitié appartenant au secteur du BTP (les métiers de la menuiserie, de la fabrication de parquets, d'escaliers, de charpentes...).

L'exposition aux poussières de bois peut entraîner des risques pour la santé :


- des atteintes cutanées (allergies de contact et dermatites d'irritation) ;
- des affections des voies respiratoires (rhinites allergiques et/ou irritatives, sinusites, asthme, en particulier via les bois tropicaux mais également le thuya) ;

<sup>2</sup> Enquête SUMER 2010.

- des cancers naso-sinusiens par inhalation (cancers de l'ethmoïde<sup>3</sup>, cancer des sinus, des fosses nasales).

L'usinage de tous les types de bois peut être à l'origine de pathologies professionnelles, soit :

- les bois massifs (bois s durs ou tendres, locaux ou exotiques, feuillus ou résineux) ;
- les bois reconstitués (laminé, lamellé-collé, panneaux de particules, de fibres, contreplaqué, OSB).

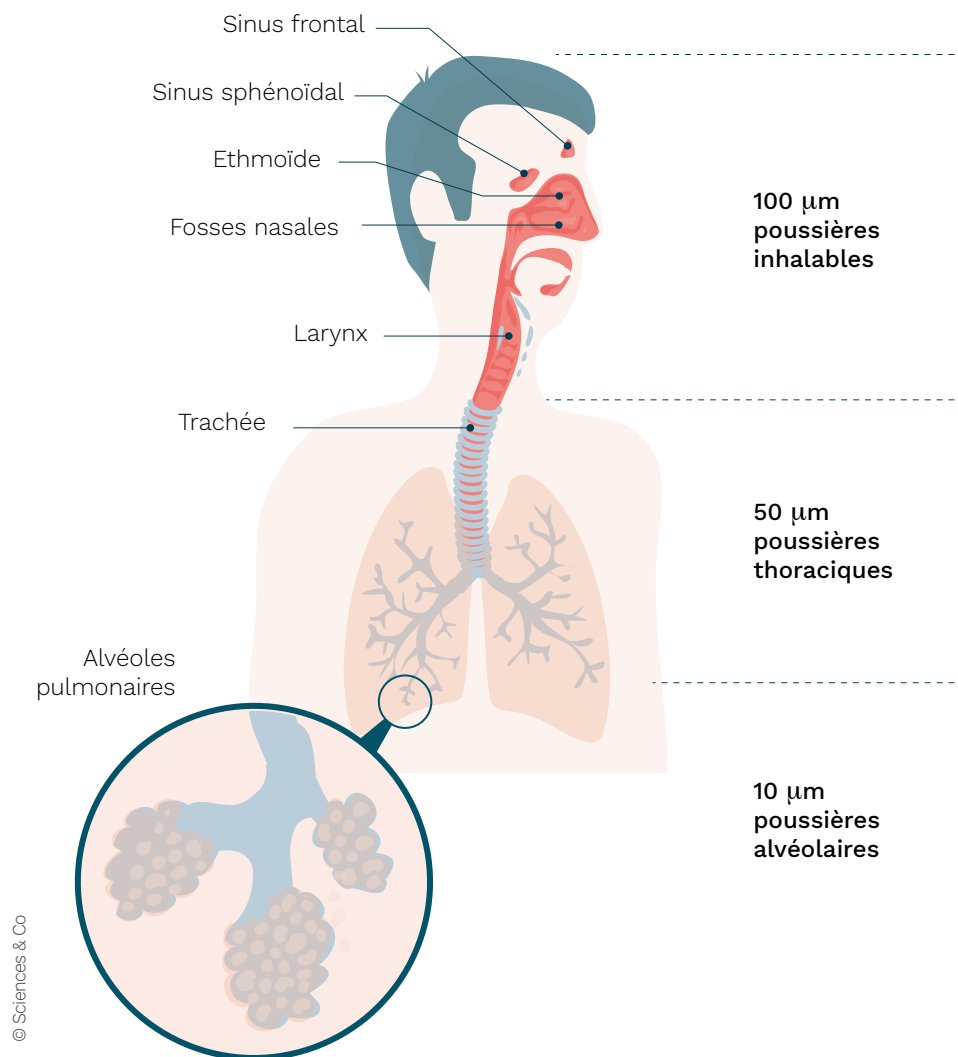

© Sciences & Co

▲ Inhalation et niveau de pénétration des poussières dans l'organisme.


<sup>3</sup> Os situé sur la partie supérieure des fosses nasales.





Les poussières de bois, quel que soit le type de bois, sont classées cancérogènes avérés pour l'homme par le Circ (groupe 1) pour les cancers naso-sinusiens de la face. Les travaux exposant aux poussières de bois inhalables font partie de la liste des procédés cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020) impliquant la mise en œuvre de règles de prévention spécifiques et un suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs exposés.

Chaque année, plusieurs cancers naso-sinusiens sont reconnus comme maladies professionnelles par le régime général de la sécurité sociale (tableau n° 47). L'évolution du cancer naso-sinusien est lente et peut apparaître plusieurs dizaines d'années après la période d'exposition. Avec plus de 50 cas de cancer des fosses nasales et des sinus chaque année, les poussières de bois sont la deuxième cause de cancer professionnel reconnu après l'amiante.

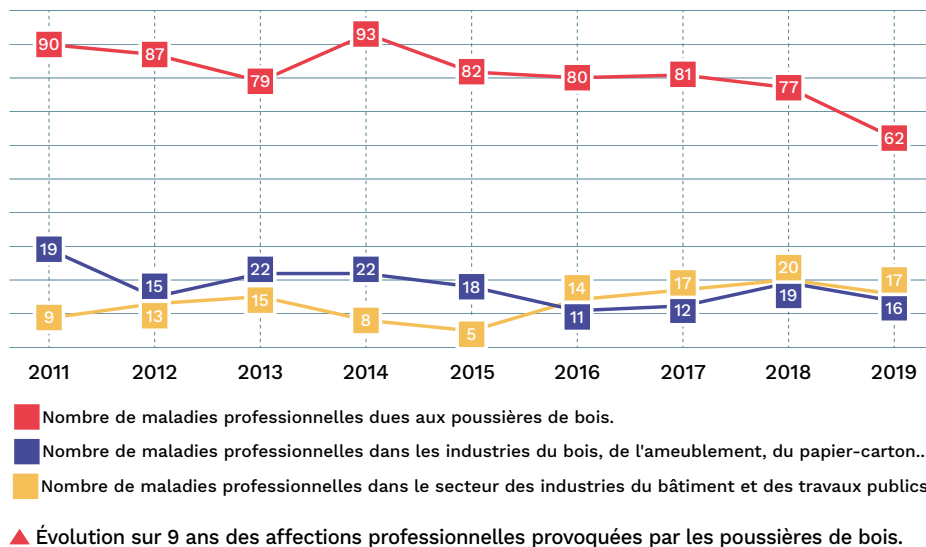

## Prévenir les risques


Réduire l'émission des poussières de bois est le socle de la prévention du risque. Aussi, le chef d'entreprise doit mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées et efficaces. Ces mesures sont établies sur la base d'une évaluation du risque. Le contrôle périodique du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) aux poussières de bois, fixée en France à  $1 \text{ mg/m}^3$ , permet de conforter l'efficacité des mesures.

Les modalités du contrôle annuel du respect de la VLEP par un organisme accrédité<sup>4</sup> sont définies par l'arrêté « métrologie » du 15 décembre 2009, qui prévoit la détermination de groupes d'exposition similaire (GES).

<sup>4</sup> Liste des organismes accrédités consultable sur le site du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr).

Un GES correspond à un groupement d'opérateurs effectuant les mêmes tâches, sur des machines ou dans des conditions similaires, représentatives d'un niveau d'exposition similaire. L'hétérogénéité des situations d'exposition dans les ateliers de travail du bois ne facilite pas la constitution de ces GES. Dans le système de contrôle actuel, cette difficulté entraîne un coût très élevé des mesurages à effectuer, difficilement supportable pour les petites structures.

Face à cette complexité dans la mise en œuvre du contrôle et donc d'une prévention adaptée et efficace, les organisations professionnelles ont souhaité mettre ce guide à disposition des entreprises de la seconde transformation du bois afin de les accompagner dans une démarche d'auto-évaluation de l'exposition du personnel aux poussières de bois.

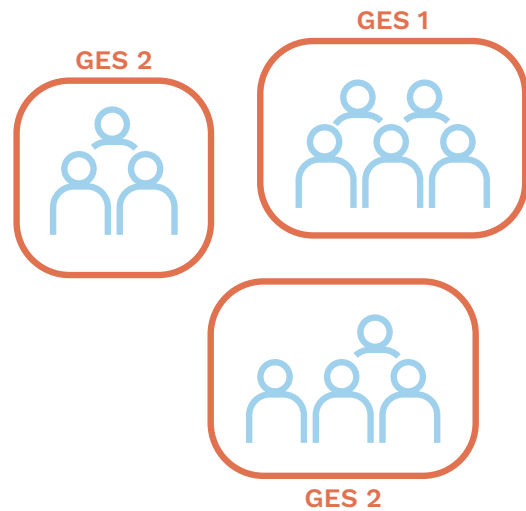

© Sciences & Co

▲ GES représentant des groupements d'opérateurs ayant un niveau d'exposition similaire.



# LES ÉTAPES DE L'AUTODIAGNOSTIC

La méthode présentée pas à pas permet d'évaluer de manière autonome la situation de l'entreprise au regard du risque poussières de bois. Elle détermine des niveaux différenciés du risque au sein de l'atelier et pour les opérateurs.



© DR

## Préconisations préalables à l'autodiagnostic

L'étape préalable à la réalisation de l'autodiagnostic consiste à s'assurer que les dispositions minimales de réduction des émissions de poussières de bois ont bien été mises en œuvre. Ces dispositions revêtent des aspects techniques, organisationnels et humains.


### Dispositions techniques

Parmi les solutions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail dans les ateliers, la protection collective est à privilégier avant le recours aux équipements individuels.

La réduction des risques liés à l'inhalation des poussières de bois passe par la ventilation des postes de travail. L'installation d'une ventilation comprend :

- des dispositifs de captage ;
- un réseau de transport des poussières et copeaux ;
- un système d'épuration de l'air ;
- un système de compensation d'air neuf.


L'ensemble de ce dispositif participe à la protection collective des opérateurs au sein de l'atelier. Il doit être conçu et installé par une entreprise spécialisée.

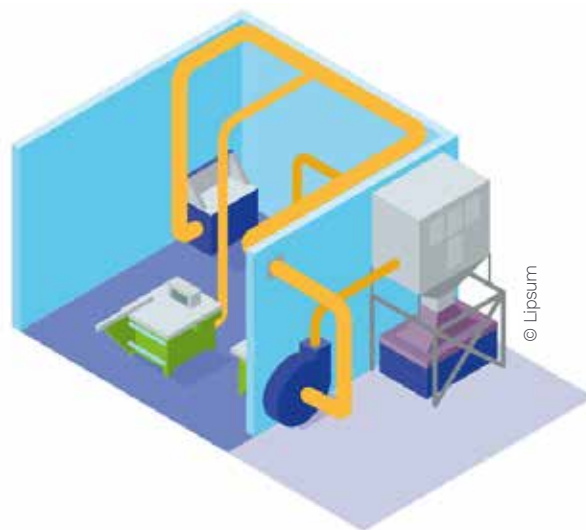

▲ Système d'aspiration des poussières de bois.

### Le captage

L'ensemble des machines fixes est relié au réseau d'aspiration. L'efficacité de l'assainissement du poste de travail dépend principalement de la performance des systèmes de captage. Le **captage à la source** consiste à collecter les poussières aussitôt après leur émission et à les transporter vers le lieu de stockage. Le captage à la source nécessite un dispositif efficace, c'est-à-dire bien conçu, pour lequel un débit d'air minimal est requis.

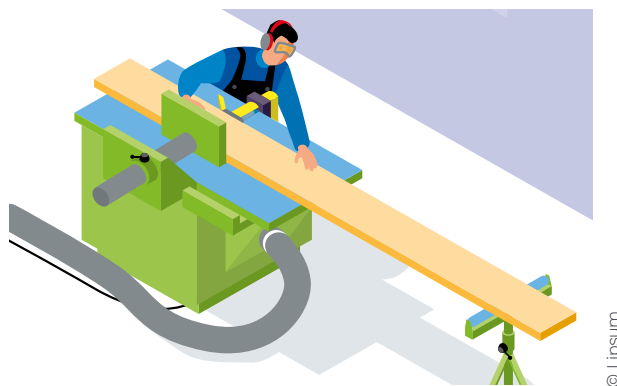

▲ Dégauchisseuse avec captage à la source.

Aussi, veiller à :

- utiliser les mouvements des particules engendrés par les outils en plaçant, chaque fois que cela est possible, l'ouverture du capteur dans le sens de projection des poussières ;




- envelopper au maximum la zone de production des particules au moyen de capots ou de parois complétés par des brosses, des lèvres en caoutchouc, etc. ;
- créer une vitesse d'air suffisante afin d'entraîner ces particules et, plus généralement, les déchets produits, vers le réseau de transport ;
- capter les poussières au plus près de leur zone d'émission ; l'efficacité d'une aspiration diminue très rapidement avec la distance.



© Lipsium

▲ Scie à format avec captage à la source.

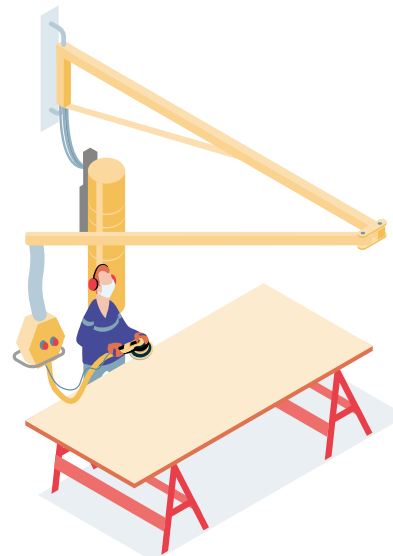

© Sciences &amp; Co

▲ Système d'aspiration à haute dépression raccordé à un outil portatif.

Concernant les machines portatives (scies circulaires, ponceuses...), les dispositifs de captage doivent être raccordés à un système spécifique d'aspiration à haute dépression ou, à défaut, à un aspirateur mobile de classe M. Pour les opérations particulièrement émissives (notamment le ponçage), prévoir des équipements de protection collective spécialement adaptés (table aspirante, par exemple).

### Le transport des poussières et copeaux

Afin d'assurer une efficacité de la vitesse d'air et donc le transport des poussières dans les gaines en évitant tout dépôt et pour réduire les pertes de charge dans le **réseau d'aspiration**, les tuyaux rigides ou flexibles de raccordement des capteurs au réseau doivent être correctement branchés et entretenus. Éviter le branchement en T et soustraire toute fuite. Une vitesse d'air en conduit de 20 à 25 m/s empêche les dépôts dans le réseau. Au-delà, on observe un accroissement des pertes de charge et du bruit aérodynamique. Le réseau d'aspiration est doté des dispositifs nécessaires à une vérification rapide du fonctionnement des divers éléments de l'installation (prises de pression statique, indicateur de débit, etc.) et doit être entretenu

régulièrement. Toute anomalie ou tout dysfonctionnement des systèmes de captation et d'aspiration doit conduire à l'arrêt des machines raccordées et faire l'objet de réparations.

La vitesse de l'air diminue entre le ventilateur et l'extrémité en amont du réseau (côté atelier). Il est recommandé d'implanter les machines occasionnant les plus grands débits le plus près possible des collecteurs principaux et donc du groupe d'aspiration.

Le dispositif d'aspiration est soumis au fonctionnement des machines par l'utilisation de targettes électropneumatiques.

### Le système d'épuration de l'air

Compte tenu de l'empoussièrement accru au voisinage du **groupe d'aspiration centralisé**, et lors des opérations de vidage des sacs par exemple, ce groupe d'aspiration doit être isolé de la zone de travail. Il peut être implanté soit à l'extérieur du bâtiment à l'air libre, sous un auvent, en veillant à ce qu'il soit éloigné des entrées d'air et des ouvertures de l'atelier (portes, fenêtres ou entrées d'air neuf), soit dans un local annexe. Placer le groupe d'aspiration à l'extérieur présente le double avantage de limiter l'exposition des salariés aux nuisances sonores de l'installation ainsi qu'aux effets d'une éventuelle explosion.

Le groupe d'aspiration centralisé doit être équipé d'un système de décolmatage automatique des filtres (vibreux, air comprimé, air à contre-courant) afin de maintenir son efficacité.

### Le système de compensation d'air

Bien répartir les points d'entrée d'air neuf assure un bon renouvellement de l'air de tout l'atelier et évite sa mise en dépression.

La réduction des risques liés aux poussières de bois passe également par l'entretien du matériel :

- affûter régulièrement les outils, afin de garantir une meilleure qualité de coupe ;
- maintenir les machines en bon état de fonctionnement ;
- nettoyer régulièrement le matériel.

### Le contrôle annuel et l'autocontrôle régulier

L'efficacité du **système de ventilation et de captage à la source** doit être contrôlée tous les ans ou tous les 6 mois pour les dispositifs avec recyclage.

Ce contrôle porte sur :

- le débit global d'air extrait par l'installation ;



- les pressions statiques ou les vitesses aux points caractéristiques de l'installation, notamment au niveau des dispositifs de captage ;
- l'état de tous les éléments de l'installation (dispositifs de captage, conduits, dépoussiéreurs, épurateurs, systèmes d'apport d'air de compensation, etc.).

Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le dossier d'installation<sup>5</sup>. La modification des systèmes de captage et d'aspiration, en particulier l'obturation ou la suppression de gaines, et l'ajout de nouvelles gaines (pour une nouvelle machine, par exemple), doivent obligatoirement faire l'objet d'une vérification de l'ensemble du dispositif.

Au-delà du **contrôle annuel réglementaire**, un contrôle visuel des équipements doit être réalisé régulièrement en interne. Il consiste en particulier à vérifier l'état du réseau de collecte (absence de fuites au niveau des gaines, raccordements effectifs des manches sur les dispositifs de captage, efficacité visible de l'aspiration au niveau des machines...).

Les observations et les mesures prises (réparations) peuvent être également consignées dans un registre de suivi interne adossé au dossier d'installation.

## ✓ Dossier d'installation du système d'aspiration

**Le dossier d'installation du système d'aspiration doit comporter :**

- la *notice d'instruction* remise par le fournisseur et établie pour les nouvelles installations et celles ayant fait l'objet de modifications notables. Cette notice doit notamment comporter un dossier de valeurs de référence fixant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation qui garantissent le respect de l'application des spécifications réglementaires et permettent les contrôles ultérieurs par comparaison.
- une *consigne d'utilisation* permettant d'assurer la conduite et le suivi des installations, établie par l'employeur (carnet de maintenance, entretien, résultats et contrôles périodiques). Le dossier de maintenance doit mentionner les dates et les résultats des contrôles périodiques des différentes opérations d'entretien et de nettoyage ainsi que les aménagements et les réglages qui ont été apportés à l'installation.

Ces documents doivent être tenus à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents et des membres du comité social et économique.

Les systèmes d'aspiration de l'atelier doivent être entretenus et vérifiés selon les consignes de la notice d'instruction des équipements. Les résultats des vérifications sont portés sur le registre de sécurité.

<sup>5</sup> Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail.

## Dispositions organisationnelles

### Nettoyer régulièrement les locaux

Les locaux sont nettoyés périodiquement (une fois par jour au minimum, à la fin du poste de travail) pour éviter l'amoncellement de poussières et de copeaux. En outre, les plafonds, murs, charpentes, tuyauteries et conduits divers (gaines d'aspiration) sont également dépoussiérés à intervalles réguliers. L'utilisation des soufflettes et des balais est à proscrire car ils remettent les poussières en suspension et créent de nouveaux dépôts, augmentant ainsi l'exposition de l'opérateur et des personnes voisines. Le nettoyage est assuré par aspiration, par exemple au moyen de buses raccordées au réseau principal ou à un réseau spécifique haute dépression, ou encore à l'aide d'un aspirateur industriel adapté. Les fréquences de nettoyage sont définies dans ce sens avec un programme hebdomadaire, mensuel, annuel, selon le degré d'exposition des surfaces à la retombée de poussières.



▲ Opération de nettoyage à l'aide d'un aspirateur de classe M.



▲ Buse d'aspiration raccordée au système de ventilation de l'atelier.

### Organiser les postes de travail

L'accès aux ateliers dont l'atmosphère est susceptible de comporter des poussières de bois (zones à risque) doit être restreint aux seules personnes dont la présence est indispensable et autorisée.

Le roulement des salariés à différents postes de travail lorsque cela est possible limite le niveau moyen d'exposition. De même, éviter les coactivités et la présence d'opérateurs multiples sur une même machine réduit le niveau et la durée d'exposition des salariés.

Lorsque la configuration le permet, procéder à l'isolement d'un poste particulièrement émissif, afin d'éviter la dissémination des poussières vers un autre poste et de limiter ainsi le nombre de personnes exposées. Par exemple, les postes de ponçage (zone de finition) qui produisent des poussières très fines, difficiles à capter, doivent être séparés des zones de montage.

Lorsque cela est techniquement possible, on pourra recourir à l'encoffrement des machines afin d'éviter la dissémination des poussières dans l'atelier.





## Organiser la manutention et le stockage

Les bois massifs et les panneaux sont stockés dans un local annexe ou cloisonné, car leur prélèvement et leur manutention entraînent souvent la remise en suspension dans l'air des poussières qui se sont accumulées dans le temps et déposées en surface. Le stockage dans l'atelier doit être limité autant que possible aux besoins de production.


Le **stockage temporaire** de chutes de bois et de produits finis dans l'atelier est également limité afin d'éviter toute remise en suspension de poussières et/ou de copeaux.

## Dispositions humaines

Le personnel susceptible d'être exposé (opérateurs, personnel de maintenance ou de nettoyage, encadrement) est formé, informé et sensibilisé aux risques inhérents aux poussières de bois et aux mesures de prévention à mettre en œuvre (notice de poste).

Le chef d'entreprise doit organiser un suivi individuel renforcé des travailleurs exposés. Il doit également faire nettoyer régulièrement les vêtements de travail et fournir des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et entretenus et veiller à leur port. Par ailleurs, le port d'appareil de protection respiratoire (APR) ne peut être envisagé que lorsque toutes les autres mesures d'élimination ou de réduction du risque s'avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre. La mise en place de protections collectives comme le captage des poussières à la source est toujours prioritaire sur le port de protections individuelles. Elle assure ainsi la sécurité du salarié au poste de travail mais également celle des autres personnes présentes à proximité.

Un contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle doit être réalisé par un organisme accrédité, au moins une fois par an.

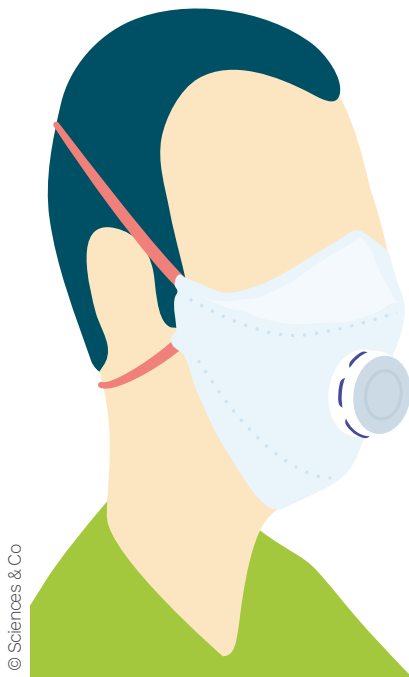

© Sciences & Co


▲ Appareil de protection respiratoire de type FFP2.

# Méthode proposée pour s'auto-évaluer

La méthode proposée a pour objectif :

- de permettre une auto-évaluation de la situation de l'entreprise au regard du risque lié aux poussières de bois ;
- d'identifier les points majeurs d'amélioration et les actions prioritaires à conduire ;
- de faciliter la constitution des groupes d'exposition similaire (GES) requise dans le cadre de la stratégie de prélèvement lors des campagnes de mesures réglementaires.

L'approche développée dans ce guide permet, en effet, au chef d'entreprise de s'impliquer dans l'amélioration des conditions de travail de ses équipes. De plus, la méthode d'auto-évaluation proposée lui permet d'être critique vis-à-vis de la stratégie établie par l'organisme accrédité.

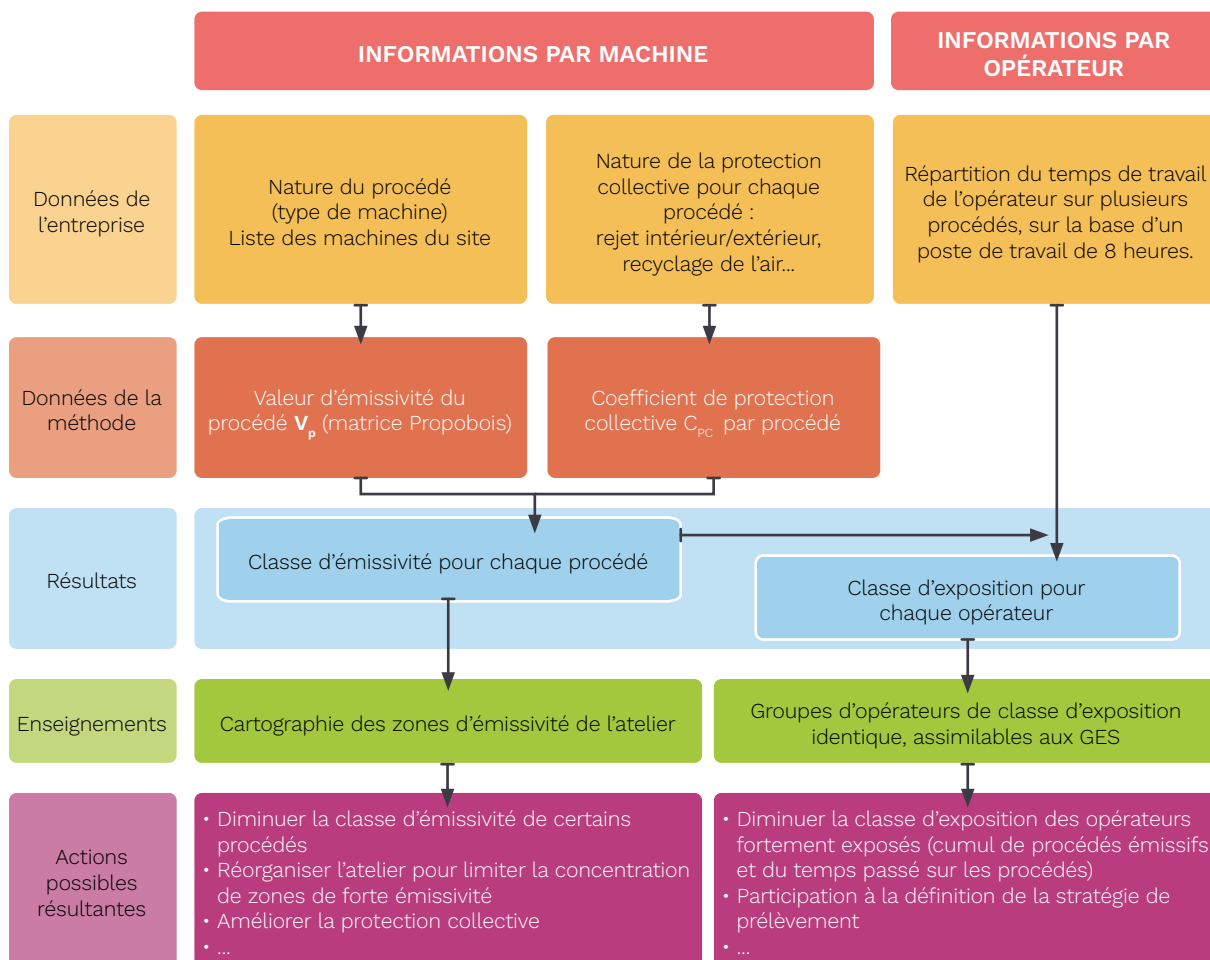

▲ Figure 1 : Principe de la méthode d'autodiagnostic



La méthode d'autodiagnostic proposée repose sur l'utilisation de la matrice Propobois, construite sur la base de la matrice décisionnelle établie par l'INRS en 2015. Elle comprend trois critères :

- l'émissivité du ou des procédé(s) utilisé(s), catégorisée en cinq classes (de 1 à 5) ;
- l'existence ou non d'une protection collective (aspiration) ;
- le temps passé par l'opérateur sur chaque procédé au cours d'un poste de travail de 8 heures.



### Précisions

**L'INRS a introduit dans sa matrice décisionnelle le critère « type d'exposition » défini comme suit :**

- **Direct (D) : les travailleurs utilisent des machines à bois fixes ou portatives.**
- **Indirect (I) : les travailleurs effectuent des tâches ne nécessitant pas l'utilisation de machines à bois fixes ou portatives (montage, conditionnement) dans une zone située à proximité de machines à bois.**

**La démarche développée dans ce guide s'intéressant aux opérateurs de machines à bois, le type d'exposition visé est de facto « Direct (D) ». Ce critère non discriminant n'a pas été repris dans la méthode.**

Le terme « procédé » désigne le poste de travail dans sa globalité. Il inclut la machine et les opérations de manutention qui lui sont directement associées (par exemple, défilage et remplage de panneaux). De fait, dans la méthode, il est fait référence systématiquement au terme de « procédé » plutôt qu'à celui de « machine ».

L'intérêt de la méthode d'autodiagnostic est de qualifier l'exposition des salariés aux poussières de bois en fonction des procédés sur lesquels ils interviennent. Elle permet d'appréhender spécifiquement le risque poussières de bois au sein d'un atelier.

La cotation de chacun des critères aboutit à deux notes :

- une note **N<sub>EP</sub>** qualifiant **l'émissivité du procédé** et permettant de lui attribuer une classe d'émissivité ;
- une note **N<sub>EO</sub>** qualifiant **l'exposition de l'opérateur** et permettant de lui attribuer une classe d'exposition. Les GES sont déterminés par regroupement d'opérateurs présentant des classes d'exposition identiques.

La méthode est constituée d'un simulateur dédié, qui facilite la saisie des données de l'entreprise et exécute automatiquement le calcul des notes. Le simulateur Poussières de bois est accessible sur **[www.simulateur.preventionbtp.fr/bois](http://www.simulateur.preventionbtp.fr/bois)**.



# Déroulement de la méthode d'autodiagnostic, étape par étape

## ÉTAPE 1 > S'assurer de la mise en œuvre des préconisations préalables

Cette première étape consiste à vérifier que les préconisations préalables, détaillées en pages 11 et suivantes, sont effectivement mises en œuvre. Le quiz proposé en annexe 2, extrait du dépliant ED 6220 de l'INRS « Pourquoi mesurer l'exposition aux poussières de bois », constitue un support utile pour cette auto-évaluation.

## ÉTAPE 2 > Identifier les procédés

- **Champ Atelier/zone d'activité** : indiquer le nom de chaque atelier ou zone d'activité (débit, usinage, etc.).
- **Champ Procédé** : sélectionner chaque procédé dans le menu déroulant parmi les procédés de la matrice Propobois.

Ces procédés sont ceux de la matrice décisionnelle de l'INRS, complétés de ceux définis dans le cadre de l'étude Propobois.

■ **Tableau 1 : Procédés de la matrice Propobois**

PROCÉDÉS MATRICE PROPOBOIS	
Centre d'usinage non encoffré	Ponceuse portative
Corroyeuse	Raboteuse
Défonceuse	Scie à affleurer
Dégauchisseuse	Scie à format
Déligneuse monolame	Scie à panneaux horizontale
Déligneuse multilames	Scie à panneaux verticale
Machines encoffrées <sup>6</sup>	Scie à ruban
Mortaiseuse	Scie circulaire à table
Perceuse à colonne	Scie circulaire portative
Perceuse multibroches	Scie radiale
Plaqueuse de chant	Tenonneuse
Ponçage manuel	Toupie
Ponceuse larges bandes	Travaux manuels avec ciseaux à bois
Ponceuse longues bandes	

<sup>6</sup> Il est entendu par « machine encoffrée » toute machine en fonctionnement dans une cabine fermée.



Procédés

Atelier 1	Déligneuse monolame ▼
Atelier 1	Scie à format ▼
Atelier 1	Dégauchisseuse ▼
Atelier 1	Raboteuse ▼

▲ Figure 2 : Sélection des procédés par zone d'activité.

### ÉTAPE 3 > Identifier les protections collectives

- **Champ Protection collective** : indiquer pour chaque procédé le type de protection collective parmi ceux proposés dans le menu déroulant.

Les types de protection collective sont ceux de la matrice décisionnelle de l'INRS, auxquels ont été ajoutés les dispositifs pour machines portatives.

#### ■ Tableau 2 : Types de protection collective

MACHINES FIXES	MACHINES PORTATIVES
Captage local avec aspiration extérieure sans recyclage	Aspiration haute dépression
Captage local avec aspiration extérieure avec recyclage	Aspirateur mobile de classe M ou H
Captage local avec aspiration intérieure et recyclage	Aspirateur mobile classe L
Aucun captage existant	Aucun captage existant

#### Cas particulier des opérations de nettoyage

Dans la ligne de procédé « Opérations de nettoyage », sélectionné dans la liste des procédés, indiquer le type de protection collective correspondant à la pratique mise en œuvre dans l'atelier. Cette indication traduira la façon dont est réalisé le nettoyage. En effet, le nettoyage peut être réalisé soit par le captage local en place, soit par un aspirateur mobile, à moins qu'aucun captage n'ait été prévu (ce qui revient à nettoyer à la soufflette ou au balai).

Si besoin, renseigner plusieurs façons de nettoyer et créer autant de blocs procédés « Opérations de nettoyage » que de pratiques différentes en faisant varier le type de protection collective mise en œuvre.

- **Champ État de fonctionnement** : indiquer pour chaque type de protection collective son état de fonctionnement supposé, parmi les deux niveaux proposés.

**1<sup>er</sup> niveau : Bon fonctionnement présumé**

- Dispositif de captation et d'aspiration contrôlé tous les ans.
- Modifications de l'installation (ajout de gaines, extension ou réduction du réseau, pose ou suppression de registres, etc.) réalisées ou a minima contrôlées par une entreprise spécialisée.
- Contrôle visuel régulier du bon état de l'installation, avec procédure (consignes).

**2nd niveau : Bon fonctionnement non garanti**

- Affecté par défaut si l'une des conditions du premier niveau n'est pas remplie.

Procédés

Atelier 1	Déligneuse monolame ▼
Captage local avec aspiration extérieure avec recyclage ▼	Bon fonctionnement présumé ▼
🗑️	
Atelier 1	Ponceuse portative ▼
Aspiration haute dépression ▼	Bon fonctionnement présumé ▼
🗑️	
Atelier 1	Opérations de nettoyage ▼
Aspirateur mobile de classe M ou H ▼	Bon fonctionnement présumé ▼
🗑️	

▲ Figure 3 : Sélection, par procédé, des protections collectives et de leur état de fonctionnement.



## ÉTAPE 4 > Déterminer les valeurs de procédés

Les procédés de la matrice Propobois sont classés en cinq catégories associées chacune à une valeur  $V_p$  (100, 80, 60, 40 ou 20) allant dans le sens d'une émissivité décroissante (cf. tableau 3).

■ **Tableau 3 : Procédés et valeurs associées (matrice Propobois)**

PROCÉDÉS	VALEURS DE PROCÉDÉS $V_p$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Défonceuse</li> <li>• Ponceuse longues bandes</li> <li>• Centre d'usinage non encoffré</li> <li>• Scie radiale</li> <li>• Scie à panneaux verticale</li> <li>• Scie circulaire portative</li> <li>• Scie à format</li> <li>• Ponçage manuel</li> </ul>	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déligneuse monolame</li> <li>• Scie circulaire à table</li> <li>• Ponceuse portative</li> <li>• Raboteuse</li> </ul>	80
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perceuse à colonne</li> <li>• Scie à ruban</li> <li>• Mortaiseuse</li> <li>• Tenonneuse</li> <li>• Scie à panneaux horizontale</li> <li>• Perceuse multibroches</li> </ul>	60
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dégauchisseuse</li> <li>• Déligneuse multilames</li> <li>• Ponceuse larges bandes</li> <li>• Toupie</li> <li>• Corroyeuse</li> </ul>	40
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaqueuse de chant</li> <li>• Travaux manuels avec ciseaux à bois</li> <li>• Scie à affleurer</li> <li>• Machines encoffrées</li> </ul>	20

Chaque procédé renseigné dans l'étape 2 se voit donc attribuer une valeur. Cette attribution se fait automatiquement dans le simulateur poussières de bois de la méthode en colonne  $V_p$  (cf. figure 4).

Procédés		Émissivité	V <sub>p</sub>	C <sub>Pct</sub>	C <sub>Pcf</sub>	N <sub>EP</sub>
Atelier 1	Délinéuse monolame	Bp	80	0.25	1.00	20
Atelier 1	Scie à format	Dp	100	0.50	1.00	50
Atelier 1	Dégauchisseuse	Cp	40	0.75	1.20	36
Atelier 1	Raboteuse	Cp	80	0.25	1.20	24
Atelier 1	Ponceuse portable	Bp	80	0.25	1.00	20

▲ Figure 4 : Valeur procédé (V<sub>p</sub>) associée à chaque procédé.

### ÉTAPE 5 > Calculer le coefficient de protection collective

Le coefficient de protection collective est établi à partir du type de protection en place et son état de fonctionnement supposé. À chaque type de protection collective est attribué un coefficient C<sub>Pct</sub> (cf. tableau 4).

■ Tableau 4 : Types de protection collective et coefficients associés

PROTECTION COLLECTIVE		C <sub>Pct</sub>
MACHINES FIXES	MACHINES PORTATIVES	
Captage local avec aspiration extérieure sans recyclage	Aspiration haute dépression	0,25
Captage local avec aspiration extérieure avec recyclage	Aspirateur mobile de classe M ou H	0,5
Captage local avec aspiration intérieure et recyclage	Aspirateur mobile classe L	0,75
Aucun captage existant	Aucun captage existant	1

À chacun des deux états supposés de fonctionnement est attribué un coefficient de fonctionnement C<sub>Pcf</sub> (cf. tableau 5).





✓ Classe des poussières caractérisant les aspirateurs selon la norme EN 60335-2-69

Types de poussières	Classe de poussières
Poussières avec valeur limite d'exposition (VLE) > 1 mg/m <sup>3</sup>	L (Low)
poussières avec valeur limite d'exposition (VLE) ≥ 0,1 mg/m <sup>3</sup> , poussières de bois	M (Medium)
poussières avec valeur limite d'exposition (VLE) < 0,1 mg/m <sup>3</sup> , poussières cancérigènes, poussières chargées d'agents pathogènes	H (High)

■ **Tableau 5 : Coefficients de fonctionnement de la protection collective**

PROTECTION COLLECTIVE	
ÉTAT DE FONCTIONNEMENT	COEFFICIENT DE FONCTIONNEMENT C <sub>PCF</sub>
Bon fonctionnement présumé	1
Bon fonctionnement non garanti	1,2

Le coefficient de protection collective type C<sub>Pct</sub> et le coefficient de fonctionnement C<sub>PCF</sub> s'affichent automatiquement en colonnes C<sub>Pct</sub> et C<sub>PCF</sub> du simulateur de la méthode (cf. figure 5).

Procédés		Émissivité	Vp	C <sub>Pct</sub>	C <sub>PCF</sub>	N <sub>EP</sub>
Atelier 1	Déligieuse monolame	Bp Classe d'émissivité	80	0.25	1.00	20
Captage local avec aspiration extérieure sans recyclage	Bon fonctionnement présumé					
Atelier 1	Scie à format	Dp Classe d'émissivité	100	0.50	1.00	50
Captage local avec aspiration extérieure avec recyclage	Bon fonctionnement présumé					
Atelier 1	Dégauchisseuse	Cp Classe d'émissivité	40	0.75	1.20	36
Captage local avec aspiration intérieure et recyclage	Bon fonctionnement non garanti					
Atelier 1	Raboteuse	Cp Classe d'émissivité	80	0.25	1.20	24
Captage local avec aspiration extérieure sans recyclage	Bon fonctionnement non garanti					
Atelier 1	Ponceuse portative	Bp Classe d'émissivité	80	0.25	1.00	20
Aspiration haute dépression	Bon fonctionnement présumé					

▲ **Figure 5 : Coefficient de protection collective type (C<sub>Pct</sub>) et coefficient de protection de fonctionnement (C<sub>PCF</sub>).**

## ÉTAPE 6 > Calculer la note d'émissivité et déterminer la classe d'émissivité

La note d'émissivité  $N_{EP}$  de chaque procédé se calcule comme suit :

$$N_{EP} = V_p \times C_{Pct} \times C_{Pcf}$$

- $N_{EP}$  : note d'émissivité du procédé.
- $V_p$  : valeur de procédé.
- $C_{Pct}$  : coefficient de protection collective (type).
- $C_{Pcf}$  : coefficient de protection collective (fonctionnement).

Le calcul s'effectue automatiquement en colonne  $N_{EP}$  du simulateur de la méthode.

Chaque note  $N_{EP}$  calculée permet de rattacher le procédé à l'une des cinq classes d'émissivité du procédé Ap à Ep définies du moins émissif au plus émissif (cf. tableau 6).

■ **Tableau 6 : Correspondance entre la note  $N_{EP}$  et la classe d'émissivité du procédé**

INTERVALLE DE NOTES $N_{EP}$ (VALEURS POSSIBLES)	CLASSE D'ÉMISSIVITÉ DU PROCÉDÉ
0 à 10 (2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10)	Ap
11 à 20 (15 ; 20)	Bp
21 à 40 (25 ; 30 ; 40)	Cp
41 à 60 (45 ; 50 ; 60)	Dp
61 à 100 (75 ; 80 ; 100)	Ep

La note  $N_{EP}$  et la classe d'émissivité s'affichent automatiquement dans le simulateur de la méthode (cf. figure 6).


Procédés		Émissivité	$V_p$	$C_{Pct}$	$C_{Pcf}$	$N_{EP}$
Atelier 1	Déligieuse monolame	<b>Bp</b> Classe d'émissivité	80	0.25	1.00	20
Captage local avec aspiration extérieure sans recyclage	Bon fonctionnement présumé					
Atelier 1	Scie à format	<b>Dp</b>	100	0.50	1.00	50
Atelier 1	Dégauchisseuse	<b>Cp</b>	40	0.75	1.20	36
Atelier 1	Raboteuse	<b>Cp</b>	80	0.25	1.20	24
Atelier 1	Ponceuse portative	<b>Bp</b>	80	0.25	1.00	20

▲ Figure 6 : Note d'émissivité du poste de travail ( $N_{EP}$ ) et classe d'émissivité associée.



## ÉTAPE 7 > Cartographier les classes d'émissivité des procédés de l'atelier

Reporter sur un plan de l'atelier les classes d'émissivité des procédés à l'emplacement des machines permet d'avoir une vue d'ensemble des zones plus ou moins émissives et d'identifier rapidement celles pour lesquelles il faut privilégier les actions de prévention (cf. figure 7).

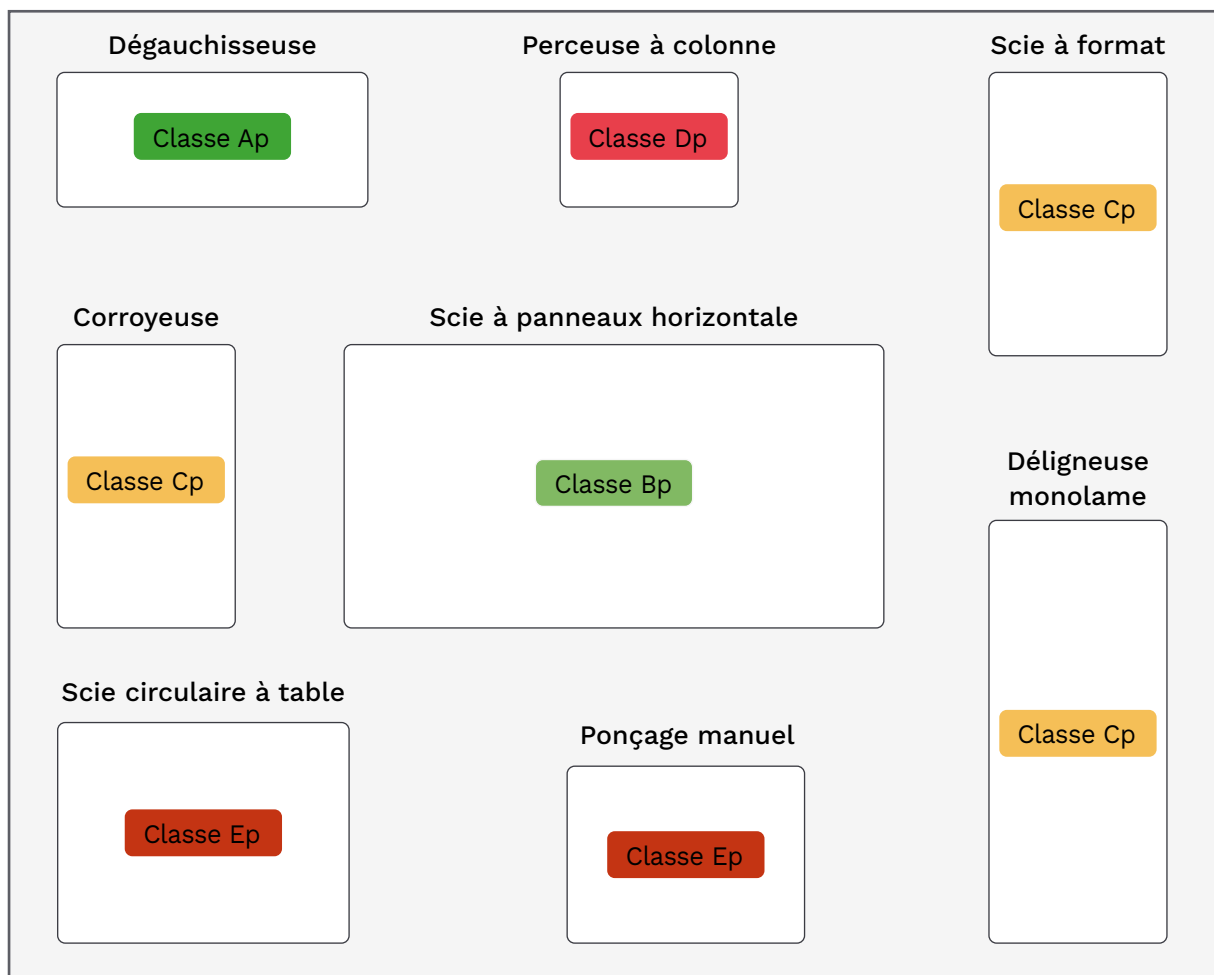

▲ Figure 7 : Exemple schématique de la cartographie des classes d'émissivité des procédés d'un atelier

## ÉTAPE 8 > Renseigner la répartition du temps de travail de l'opérateur sur les procédés

Le but de cette étape est d'estimer, sur un poste de travail de huit heures, la part de temps passé par l'opérateur sur les différents procédés.

■ **Tableau 7 : Répartition du temps de travail du salarié sur chaque procédé**

PROCÉDÉS	NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL SUR LES PROCÉDÉS
Procédé 1	... h
Procédé 2	... h
...	... h
Procédé n	... h
Activité hors procédés	... h
<b>TOTAL</b>	<b>8 h</b>

- **Colonne Temps** : sélectionner le temps passé, en minutes/heures, par l'opérateur (ou groupes d'opérateurs aux fonctions identiques) selon les différents procédés.

Le temps de l'opérateur non passé sur les procédés est à reporter sur la ligne « Temps activités hors procédés » préalablement sélectionnée dans la colonne Procédé. Il peut s'agir, par exemple, du temps consacré par l'opérateur à d'autres tâches (assemblage, approvisionnement en matériau, déplacements dans l'atelier...) ou du temps de pause.

Procédés	Émissivité	Groupe 1...	Temps	APR	C <sub>PI</sub>	Groupe 2...	Temps	APR	C <sub>PI</sub>
Atelier 1   Déligneuse monolame	Bp	C <sub>o</sub> Classe d'exposition opérateur 29,3 Note d'exposition opérateur 8h Total temps - 100%	3h Soit 38%	Aucun	1.00	C <sub>o</sub> Classe d'exposition opérateur 30 Note d'exposition opérateur 8h Total temps - 100%	...	Aucun	1.00
Atelier 1   Scie à format	Dp		2h30 Soit 31%	Aucun	1.00		2h30	Aucun	1.00
Atelier 1   Raboteuse	Cp		1h Soit 13%	Aucun	1.00		2h30	Aucun	1.00
Atelier 1   Ponceuse portative	Bp		...	Aucun	1.00		1h30	Aucun	1.00
Atelier 1   Opération de nettoyage	-		30min Soit 6%	Aucun	1.00		30min	Aucun	1.00
Atelier 1   Temps d'activité hors procédé	-		1h Soit 13%	Aucun	-		1h	Aucun	-

▲ Figure 8 : Répartition du temps de travail sur les différents procédés.



Le temps doit être renseigné en minutes/heures pour chacun des groupes.

- **Colonnes suivantes** : effectuer la même opération pour chaque opérateur ou groupe d'opérateurs.

## ÉTAPE 9 > Calculer la note d'exposition de l'opérateur et déterminer la classe d'exposition

La note de l'exposition de l'opérateur  $N_{EO}$  est la somme des pondérations de la note  $N_{EPI}$  par la répartition des temps d'utilisation :

$$N_{EO} = \sum_{i=1}^n N_{EPI} \times P_i$$

- $N_{EO}$  est la note d'exposition de l'opérateur.
- $N_{EPI}$  est la note d'émissivité du procédé  $i$ .
- $n$  est le nombre de procédés.
- $P_i$  est la part de l'utilisation du procédé  $i$  sur 8 heures (en %).

Le calcul se fait directement dans le simulateur de la méthode.

La classe d'exposition de l'opérateur est définie à partir d'un intervalle de notes d'exposition considérées comme similaires (cf. tableau 8).

■ **Tableau 8 : Relation entre la note d'exposition et la classe d'exposition de l'opérateur**

INTERVALLE DE NOTES $N_{EO}$ (NOTES D'EXPOSITION DE L'OPÉRATEUR)	CLASSE D'EXPOSITION DE L'OPÉRATEUR
0 à 10	Ao
11 à 20	Bo
21 à 40	Co
41 à 60	Do
61 à 100	Eo

L'attribution de la classe d'exposition de l'opérateur s'effectue automatiquement dans le simulateur, en tête de la colonne du groupe concerné, au-dessus de la note d'exposition de chaque opérateur ou groupe d'opérateurs (cf. figure 9).

Procédés		Émissivité	Temps	APR	C <sub>PI</sub>	Temps	APR	C <sub>PI</sub>
Atelier 1	Déligneuse monolame	Bp	3h	Aucun	1.00	...	Aucun	1.00
Atelier 1	Scie à format	Dp	2h30	Aucun	1.00	2h30	Aucun	1.00
Atelier 1	Raboteuse	Cp	1h	Aucun	1.00	2h30	Aucun	1.00
Atelier 1	Ponceuse portative	Bp	...	Aucun	1.00	1h30	Aucun	1.00
Atelier 1	Opération de nettoyage	-	30min	Aucun	1.00	30min	Aucun	1.00
Atelier 1	Temps d'activité hors procédé	-	1h	Aucun	-	1h	Aucun	-

Temps	APR	C <sub>PI</sub>
3h	Aucun	1.00
Soit 38%		
2h30	Aucun	1.00
Soit 37%		
1h	Aucun	1.00
Soit 13%		
...	Aucun	1.00
-		
30min	Aucun	1.00
Soit 6%		
1h	Aucun	-
Soit 13%		

Temps	APR	C <sub>PI</sub>
...	Aucun	1.00
-		
2h30	Aucun	1.00
Soit 37%		
2h30	Aucun	1.00
Soit 37%		
1h30	Aucun	1.00
Soit 19%		
30min	Aucun	1.00
Soit 6%		
1h	Aucun	-
Soit 13%		

▲ Figure 9 : Note d'exposition du groupe d'opérateurs (N<sub>EO</sub>) et classe d'exposition associée.



# LES ACTIONS CORRECTIVES APRÈS L'AUTODIAGNOSTIC

À la suite de l'autodiagnostic, des actions correctives peuvent être étudiées et mises en place afin d'améliorer les mesures de prévention et de réduire le niveau d'exposition des salariés.



© DR

## Actions correctives au regard des classes d'émissivité des procédés

Le report des classes d'émissivité des procédés sur un plan d'atelier permet de visualiser rapidement les zones susceptibles d'être les plus émissives.

Les informations développées ci-après permettent de comprendre comment exploiter cette cartographie et quelles actions peuvent améliorer la répartition existante des zones potentiellement les plus émettrices.

## Comment exploiter la cartographie ?

- Repérer, localiser les procédés les plus émissifs.
- Identifier les zones regroupant plusieurs de ces procédés.
- Repérer les voies de circulation fréquente dans l'atelier (piétons, chariots) et leur emplacement par rapport aux procédés ou regroupements de procédés les plus émissifs.

## Quelles actions possibles ? (par ordre de priorité)

### 1. Agir sur les procédés les plus émissifs

- Dans la mesure du possible, remplacer les procédés en place par d'autres moins émissifs, bien que difficilement réalisable. Dans certains cas, une amélioration du captage à la source par une modification du dispositif initial équipant la machine peut être envisagée. Cette action peut se révéler efficace et donc vertueuse pour la protection de l'opérateur, même si elle ne se traduit pas dans la méthode par une classe d'émissivité plus faible du procédé concerné.

Cependant, la possibilité de remplacer les procédés les plus émissifs par d'autres d'un niveau d'émissivité moindre peut s'étudier dans le cas d'un projet de création d'atelier ou dans le cadre d'une réflexion globale sur le réaménagement d'une ligne de production.

### 2. Améliorer la protection collective

- Améliorer le niveau de la protection collective en place (par exemple aspiration extérieure plutôt qu'intérieure, ou bien sans recyclage plutôt qu'avec recyclage de l'air filtré).
- Se conformer aux préconisations de maintenance de la protection collective (captage, aspiration) permettant de la qualifier en bon état de fonctionnement présumé (cf. étape 3 de la méthode), soit :
  - dispositif de captation et d'aspiration contrôlé tous les ans ;
  - modifications de l'installation (ajout de gaines, extension ou réduction du réseau, pose ou suppression de registres, etc.) réalisées ou a minima contrôlées par une entreprise spécialisée ;
  - contrôle visuel régulier du bon état de l'installation, avec procédure (consignes).

### 3. Limiter la fréquentation des personnes (hors opérateurs) aux abords de procédés ou regroupements de procédés les plus émissifs

- S'assurer que les zones les plus émissives ne sont pas le lieu de passage régulier des piétons ou de chariots.
- Le cas échéant, adapter le plan de circulation au sein de l'atelier pour que les piétons et caristes circulent à l'écart de ces zones et plutôt en zones de moindre émissivité.





#### 4. Réorganiser l'atelier pour éviter les regroupements de procédés les plus émissifs

- Réaliser cette action uniquement dans le cas d'un projet de création d'atelier ou dans le cadre d'une réflexion globale sur le réaménagement d'une ligne de production.

## Actions correctives au regard des classes d'exposition des opérateurs

Les classes d'exposition permettent d'identifier rapidement les opérateurs ou groupes d'opérateurs les plus exposés et d'orienter ainsi les actions à court terme vers cette catégorie du personnel.

### Agir au niveau du poste de travail

- Étudier la possibilité de réorganiser l'affectation des opérateurs en fonction de l'émissivité des procédés : réduire le temps de travail sur les procédés les plus émissifs au profit de procédés qui le sont moins. Pour cela, se reporter à la cartographie de l'atelier pour une représentation graphique des différentes classes d'émissivité des procédés.
- Revoir les procédures pour les phases de nettoyage, particulièrement émissives. Mettre à disposition des outils de nettoyage adaptés.

### Protection individuelle : le dernier recours

La protection individuelle constitue un moyen de pallier l'absence de protection collective au niveau d'opérations ou de procédés particuliers, comme les phases de nettoyage de poste de travail, identifiées comme étant très émissives, ou bien de traiter le risque résiduel lors des travaux de ponçage manuel, dont le captage à la source est souvent insuffisant.

S'agissant d'un moyen de protection « de dernier recours », la protection individuelle fait donc partie des actions correctives au regard de l'exposition des opérateurs.

L'efficacité de la protection individuelle peut être qualifiée au travers de la méthode en pondérant la note d'exposition de l'opérateur  $N_{EO}$  par un coefficient de protection individuelle défini à partir du facteur de protection assigné (FPA) de l'équipement considéré.

Ce coefficient est appliqué à chaque procédé pour lequel l'opérateur a recours à un appareil de protection respiratoire (APR).

Les étapes de la prise en compte de la protection individuelle sont décrites ci-après (étapes A à D).

### ÉTAPE A > S'assurer des conditions préalables à la prise en compte de la protection individuelle

La pondération de l'exposition de l'opérateur en cas de port d'un EPI n'a de valeur que si les conditions suivantes relatives au port de la protection sont mises en oeuvre :

- l'équipement de protection individuelle (EPI) utilisé doit être en adéquation avec le risque lié aux poussières de bois (filtration P2 au minimum) ;
- l'EPI doit être porté pendant toute la durée d'intervention sur le procédé ;
- l'opérateur a été formé au port et à l'emploi de l'EPI ;
- une procédure concernant le port, la gestion et l'entretien des EPI est établie et communiquée au personnel concerné ; son application effective fait l'objet de contrôles.

### ÉTAPE B > Renseigner le port de la protection individuelle

- **Colonne APR** du simulateur de la méthode, indiquer pour chaque procédé le type de protection individuelle (APR) porté par l'opérateur (ou le groupe d'opérateurs aux fonctions identiques) parmi ceux proposés dans le menu déroulant (cf. figure 10).

Procédés	Émissivité	Groupe 1...	Temps	APR	C <sub>PI</sub>	Groupe 2...	Temps	APR	C <sub>PI</sub>
Atelier 1   Déligneuse monolame	Bp	<b>B<sub>0</sub></b> Classe d'exposition opérateur 15.2 Note d'exposition opérateur 8h Total temps - 100%	3h Soit 38%	Aucun	1.00	<b>C<sub>0</sub></b> Classe d'exposition opérateur 26.6 Note d'exposition opérateur 8h Total temps - 100%	...	Aucun	1.00
Atelier 1   Scie à format	Dp		2h30 Soit 37%	FFP2	0.10		2h30 Soit 37%	Aucun	1.00
Atelier 1   Raboteuse	Cp		1h Soit 13%	Aucun	1.00		2h30 Soit 37%	Aucun	1.00
Atelier 1   Ponceuse portative	Bp		...	Aucun	1.00		1h30 Soit 19%	FFP2	0.10
Atelier 1   Opération de nettoyage	-		30min Soit 6%	Aucun	1.00		30min Soit 6%	Aucun	1.00
Atelier 1   Temps d'activité hors procédé	-		1h Soit 13%	Aucun	-		1h Soit 13%	Aucun	-

▲ Figure 10 : Type d'appareil de protection respiratoire porté par l'opérateur.



- Effectuer la même opération pour tous les opérateurs (ou groupes d'opérateurs aux fonctions identiques).

### ÉTAPE C > Calculer le coefficient de protection individuelle

Le coefficient de protection individuelle ( $C_{pi}$ ) est établi à partir des facteurs de protection assignés (FPA). À chaque type d'APR est attribué un coefficient  $C_{pi}$  (cf. tableau 9).

■ **Tableau 9 : Types et coefficients de protection individuelle**

APR	FPA	Coefficient de protection individuelle $C_{pi}$
Aucun EPI	1	1
FFP2	10	0,1
Demi-masque P2	10	0,1
Demi-masque P3	20	0,05
FFP3	20	0,05

Le coefficient de protection individuelle  $C_{pi}$  s'affiche automatiquement en colonne  $C_{pi}$  du simulateur de la méthode (cf. figure 11).

Procédés	Émissivité	Groupe 1...	Temps	APR	$C_{pi}$	Groupe 2...	Temps	APR	$C_{pi}$
Atelier 1   Déligneuse monolame	Bp	Bo Classe d'exposition opérateur 15.2 Note d'exposition opérateur 8h Total temps - 100%	3h Soit 38%	Aucun	1.00	Co Classe d'exposition opérateur 26.6 Note d'exposition opérateur 8h Total temps - 100%	-	Aucun	1.00
Atelier 1   Scie à format	Dp		2h30 Soit 31%	FFP2	0.10		2h30 Soit 31%	Aucun	1.00
Atelier 1   Raboteuse	Cp		1h Soit 13%	Aucun	1.00		2h30 Soit 31%	Aucun	1.00
Atelier 1   Ponceuse portative	Bp		-	Aucun	1.00		1h30 Soit 19%	FFP2	0.10
Atelier 1   Opération de nettoyage	-		30min Soit 6%	Aucun	1.00		30min Soit 6%	Aucun	1.00
Atelier 1   Temps d'activité hors procédé	-		1h Soit 13%	Aucun	-		1h Soit 13%	Aucun	-

▲ **Figure 11 : Type et coefficient de protection individuelle ( $C_{pi}$ ).**

## ÉTAPE D > Procéder au nouveau calcul de la note d'exposition et déterminer la nouvelle classe d'exposition de l'opérateur

La note d'exposition de l'opérateur  $N_{EO}$  prenant en compte la protection individuelle est la somme des pondérations de la note d'émissivité du procédé  $N_{EP}$  par la répartition des temps d'utilisation, par le coefficient de la protection individuelle  $C_{Pi}$  :

$$N_{EO} = \sum_{i=1}^n N_{EPi} \times P_i \times C_{Pii}$$

- $N_{EO}$  est la note d'exposition de l'opérateur.
- $N_{EPi}$  est la note  $N_{EP}$  du procédé  $i$ .
- $n$  est le nombre de procédés.
- $P_i$  est la part de l'utilisation du procédé  $i$  dans le dans le poste de travail de l'opérateur (en % de temps).
- $C_{Pi}$  est le coefficient de protection individuelle du procédé  $i$  dans le poste de travail de l'opérateur.

Le calcul se fait directement dans le simulateur Poussières de bois.

Procédés		Émissivité	Groupe 1...	Temps	APR	$C_{Pi}$	Groupe 2...	Temps	APR	$C_{Pi}$
Atelier 1	Déligneuse monolame	Bp	<b>B<sub>0</sub></b> Classe d'exposition opérateur 15.2 Note d'exposition opérateur 8h Total temps - 100%	3h	Aucun	1.00	<b>C<sub>0</sub></b> Classe d'exposition opérateur 26.6 Note d'exposition opérateur 8h Total temps - 100%	...	Aucun	1.00
Atelier 1	Scie à format	Dp		2h30	FFP2	0.10		2h30	Aucun	1.00
Atelier 1	Raboteuse	Cp		1h	Aucun	1.00		2h30	Aucun	1.00
Atelier 1	Ponceuse portative	Bp		...	Aucun	1.00		1h30	FFP2	0.10
Atelier 1	Opération de nettoyage	-		30min	Aucun	1.00		30min	Aucun	1.00
Atelier 1	Temps d'activité hors procédé	-		1h	Aucun	-		1h	Aucun	-
				Soit 38%				Soit 31%		
								Soit 31%		
								Soit 13%		
								Soit 19%		
								Soit 6%		
								Soit 6%		
								Soit 13%		

▲ Figure 12 : Calcul de la note d'exposition de l'opérateur prenant en compte la protection individuelle.



De même, la nouvelle classe d'exposition de l'opérateur s'affiche automatiquement dans le simulateur au-dessus de la note d'exposition de l'opérateur (cf. figure 12).

## Recommandations pour le contrôle réglementaire de la VLEP

### Avant le contrôle

- **Appliquer la méthode** afin de déterminer la classe d'exposition de vos opérateurs ou groupes d'opérateurs.
- **Étudier les moyens réalisables à court terme** pour réduire le niveau d'exposition des opérateurs les plus exposés (classes Do et Eo).
- **Établir une première liste de GES** en regroupant les opérateurs appartenant à une même classe d'exposition.
- **Porter un regard critique** sur cette liste en lien avec votre connaissance des postes de travail et vos propres observations.
- **Avoir une vigilance particulière** au classement des opérateurs dont la note avoisine les bornes de la classe considérée. Ajuster à la classe inférieure ou supérieure en fonction de votre expérience.

La méthode d'évaluation représente une approche globale et ne peut prendre en compte toutes les spécificités de l'environnement d'un atelier, d'une machine particulière ou des pratiques d'un opérateur.

Le choix peut tenir compte de plusieurs facteurs tels que la régularité des tâches assignées à l'opérateur (il faut que l'activité de l'opérateur objet du prélèvement soit représentative de son GES, sans trop de variabilité dans ses pratiques).



**Au sein des GES, identifier les opérateurs qui peuvent faire l'objet du contrôle d'exposition**, c'est-à-dire qui portent le matériel de prélèvement (support de cartouche filtre et pompe) sur la durée de leur poste.

## Pendant le contrôle

- S'impliquer le plus possible dans la définition de la stratégie de prélèvement qui sera élaborée par le représentant de l'organisme accrédité en charge de réaliser les mesures.
- Proposer sa propre définition des GES et l'argumenter en se référant à la fois à la méthode d'auto-évaluation appliquée et à sa connaissance des procédés.
- Proposer également son choix d'opérateurs au sein des GES.



▲ Opérateur portant le capteur et la pompe de prélèvement des poussières de bois.

## Après le contrôle

- Porter une attention particulière aux résultats des mesures d'opérateurs appartenant à un même GES. Des niveaux d'exposition similaires confortent la bonne cohérence du GES. À l'inverse, des disparités significatives d'exposition doivent conduire à réexaminer la pertinence du regroupement des opérateurs en un même GES.
- S'assurer que les opérateurs qui ont fait l'objet du prélèvement présentent des niveaux d'exposition cohérents avec leur classe d'exposition. Un GES regroupant des opérateurs de classe Ao ou Bo doit nécessairement présenter des niveaux d'exposition plus faibles qu'un GES d'opérateurs de classes Do ou Eo. En cas de discordance entre le classement et les résultats de mesures, tenter d'en identifier les raisons.
- Pour les GES d'opérateurs présentant des niveaux d'exposition proches ou dépassant la VLEP, mener une réflexion sur des actions correctives de réduction de ceux-ci.

## SYMBOLES ET ACRONYMES

<b>AF</b>	Ameublement français. L'AF est une organisation professionnelle des acteurs de la fabrication d'ameublement et de l'aménagement des espaces de vie.
<b>APR</b>	Appareil de protection respiratoire.
<b>CAPEB</b>	Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. La Capeb est le syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment.
<b>CIRC</b>	Centre international de recherche sur le cancer.
<b>CMR</b>	Substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (toxiques pour la reproduction).
<b>CODIFAB</b>	Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, devenu Comité professionnel de développement économique.
<b>EPI</b>	Équipement de protection individuelle. Les EPI sont destinés à protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques. Leur utilisation ne doit être envisagée qu'en complément des autres mesures d'élimination ou de réduction des risques.
<b>FPA</b>	Facteur de protection assigné caractérisant un APR. Le FPA est le niveau de protection atteint en situation de travail par 95 % des opérateurs formés au port des appareils de protection respiratoire et utilisant correctement, après contrôle, un appareil bien entretenu et bien ajusté.
<b>GES / GEH</b>	Groupe d'exposition similaire / homogène. Un GES/GEH est un groupe de travailleurs ayant le même profil général d'exposition à l'agent ou aux agents chimiques étudiés, en raison de la similitude et de la fréquence des tâches exécutées, des matériaux et des procédés de travail.
<b>SCOP BTP</b>	La Fédération des Scop du BTP est un syndicat professionnel d'employeurs représentant le premier réseau de PME indépendantes et participatives du bâtiment et des travaux publics.
<b>UFME</b>	Union des fabricants de menuiseries extérieures.
<b>UIPC</b>	Union des industries du panneau contreplaqué.
<b>UMB-FFB</b>	Union des métiers du bois. L'UMB-FFB est l'union nationale de professionnels qui, au sein de la Fédération française du bâtiment, rassemble l'ensemble des métiers liés au bois dans la construction.
<b>UNAMA</b>	Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement.

## BIBLIOGRAPHIE

### Études Codifab

- *Démarche de progrès pour la réduction de l'exposition aux poussières de bois (Propobois)*, 2016-2019, FCBA pour le Codifab (A et B).
- *Développement d'une technologie de mesure des poussières de bois - Partie 3 (Tempobois 3)*, janv. 2016, FCBA pour le Codifab (A et B) et FBF.
- *Mesures de vérification des solutions remarquables de la convention poussières de bois (Mesorem)*, nov. 2015, FCBA pour le Codifab A et B.
- *Développement d'une technologie de mesure des poussières de bois - Partie 2 (Tempobois suite)*, nov. 2014, FCBA pour le Codifab (A et B) et FBF.
- *Développement d'une technologie de mesure des poussières de bois (Tempobois)*, 2013, FCBA pour le Codifab (A et B) et FBF.
- *Etude des conditions de mise en oeuvre des dispositions réglementaires applicables à la mesure de l'exposition aux poussières de bois selon décret et arrêté du 15 déc. 2009 (Epobois)*, 2011, FCBA pour le Codifab A et B.

### Textes réglementaires et normatifs

- *Arrêté du 15 décembre 2009* relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.
- *Arrêté du 26 octobre 2020* fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérigènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail
- NF EN 1093-2 A1. - Sécurité des machines. - Evaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air. - Partie 2 : méthode par traçage pour l'évaluation du débit d'émission d'un polluant donné (indice de classement : E09-081-2).
- NF EN 12779 (janvier 2016) - Sécurité des machines pour le travail du bois - Installations fixes d'extraction de copeaux et de poussières - Prescriptions de sécurité

### Documents techniques

- *Faire réaliser des mesures d'exposition aux poussières de bois*, Document ED 6221, déc. 2015, Édition INRS.
- *Pourquoi mesurer l'exposition aux poussières de bois ?* Document ED 6220, déc. 2015, Édition INRS.
- *Les appareils de protection respiratoire. Choix et utilisation*, APR, Document ED 6106, août 2019, Édition INRS.



- *Installations d'aspiration de poussières pour des machines à bois portatives et pour le nettoyage. Aide à la rédaction d'un cahier des charges.* Document ED 6052, déc. 2009, Édition INRS.
- *Poussières de bois. Guide de bonnes pratiques en deuxième transformation,* Document ED 978, mars 2021, Édition INRS.





# ANNEXES

## **ANNEXE 1**

Les appareils de protection respiratoire

## **ANNEXE 2**

Quiz d'auto-évaluation des bonnes pratiques

## ANNEXE 1

### Les appareils de protection respiratoire (APR)



#### Masque FFP (Filtering Face Piece ou pièce faciale filtrante)

Le masque FFP est destiné à protéger celui qui le porte contre l'inhalation à la fois de gouttelettes et de particules en suspension dans l'air. Pour le travail du bois, les masques FFP pouvant être portés sont :

- FFP2 : filtrant au moins 94 % des aérosols de taille moyenne 0,6  $\mu\text{m}$  (fuite totale vers l'intérieur < 8 %) ;
- FFP3 : filtrant au moins 99 % des aérosols de taille moyenne 0,6  $\mu\text{m}$  (fuite totale vers l'intérieur < 2 %).

#### Quelles formes choisir ?

Il existe plusieurs formes de masques (coque, 2 plis, 3 plis, becs de canard...) mais toutes ont la même efficacité de filtration.

Éviter les masques jetables pour les travaux de longue durée.



#### Avec ou sans valve ?

Il existe des masques équipés d'une valve expiratoire qui permet de réduire la résistance lors de l'expiration, d'éviter la formation de buée et ainsi d'améliorer le confort de l'utilisateur. Les particules ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du masque et l'efficacité de filtration est identique aux modèles sans valve.

Ce type de masque (à valve) ne filtre pas habituellement l'air expiré.



#### Demi-masque à cartouche

L'efficacité du demi-masque à cartouche est identique à celui du masque FFP à la différence qu'il utilise un filtre pouvant être changé ou réutilisé. Les filtres à utiliser pour le travail du bois sont de type :


- P2 : arrête au moins 94 % des aérosols de taille moyenne 0,6  $\mu\text{m}$  ;
- P3 : arrête au moins 99,95 % des aérosols de taille moyenne 0,6  $\mu\text{m}$ .



### Filtres réutilisables ou non ?

Les filtres pouvant être réutilisés pour une durée supérieure à un poste de travail sont marqués **R** (pour Réutilisable) ; ceux non réutilisables, dont la durée maximale d'utilisation est limitée à un poste de travail, sont marqués **NR** (pour Non réutilisable).

Entre les utilisations, conserver son masque et ses filtres dans un endroit sec et propre.

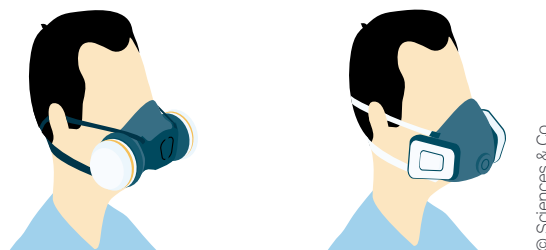

### Ne pas utiliser les filtres abîmés ou déformés

L'utilisation d'un demi-masque à cartouche en milieu poussiéreux va progressivement colmater le filtre et induire alors une résistance de plus en plus élevée au passage de l'air (tout en conservant son pouvoir de filtration). Ainsi, l'apparition des premiers signes de gêne respiratoire due au colmatage va définir le temps d'utilisation d'un filtre et sa fréquence de remplacement.

**i** **Pour tout type de masque**, il est important de vérifier :

- l'état du masque et ses accessoires avant chaque port ; s'il est souillé ou abîmé, il faut le jeter (la partie faciale, les élastiques, les filtres, etc.) ;
- la compatibilité avec les autres EPI, comme les lunettes de protection, le casque de protection ou la protection auditive ;
- l'étanchéité en réalisant un test au moment du port. En effet, La performance des appareils de protection respiratoire repose sur l'obtention d'un joint efficace entre le masque et le visage de l'utilisateur. Si le masque n'est pas bien étanche, l'air contaminé s'infiltrera par les espaces présents au niveau du joint facial. Par conséquent, un joint facial défectueux réduira le niveau de protection de l'utilisateur. Les facteurs qui influent sur l'étanchéité sont :
  - la morphologie du visage,
  - la pilosité du visage,
  - les lunettes de vue ou de protection,
  - les bijoux présents dans la zone du joint facial.

## ANNEXE 2

### Quiz d'auto-évaluation des bonnes pratiques

Machines fixes		Oui	Non
Q1	Toutes les machines sont-elles équipées de systèmes de captage des poussières, copeaux, sciure ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q2	Les systèmes de captage sont-ils reliés à un dispositif d'aspiration ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q3	Les systèmes d'aspiration sont-ils utilisés dès que les machines fonctionnent ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q4	L'efficacité des systèmes de captage et d'aspiration doit-être vérifiée régulièrement. Les mises en conformités ont-elles été réalisées tous les 6 mois pour les dispositifs avec recyclage, tous les ans pour les autres ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Machines portatives		Oui	Non
Q5	Toutes les machines sont-elles reliées à un dispositif d'aspiration régulièrement vérifié ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q6	Le dispositif d'aspiration fonctionne-t-il dès que les machines sont utilisées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisation des postes de travail		Oui	Non
Q7	Les postes de travail pouvant générer des poussières de bois sont-ils isolés par rapport à des postes de travail ne nécessitant pas l'utilisation de machines à bois fixes ou portatives ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage des lieux de travail		Oui	Non
Q8	Les machines et locaux sont-ils nettoyés régulièrement (au moins une fois par semaine) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q9	Des balais, balayettes, soufflettes... sont-ils utilisés pour nettoyer les machines et locaux ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propreté des lieux de travail		Oui	Non
Q10	Des dépôts de poussières, de sciure ou de copeaux sont-ils présents sur le sol, les machines, les murs, les structures du bâtiment, les gaines de ventilation, les matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**i** Si vous avez répondu « Non » à une seule des questions de Q1 à Q8 ou « Oui » à l'une des questions Q9 ou Q10, il y a lieu de corriger ces situations avant d'appliquer la méthode.



Source : extrait du dépliant « Pourquoi mesurer l'exposition aux poussières de bois », ED 6220, INRS.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'OPBTP est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque (article L. 122 du Code de la propriété intellectuelle). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© OPBTP 2022

Conception/réalisation : Sciences & Co

Illustrations : Lipsum, Sciences & Co

Crédits photos : OPBTP

Appréhender soi-même le risque poussières de bois au sein de son entreprise, c'est la vocation de ce guide, élaboré conjointement par l'OPPBTB et FCBA, à la demande des organisations professionnelles de la seconde transformation du bois.

En appliquant pas à pas la méthode décrite dans cet ouvrage, étayée par un simulateur dédié facilitant la saisie des données, vous pourrez en toute autonomie :

- identifier les zones de risque majeur d'exposition aux poussières de bois au sein de votre atelier ;
- déterminer et hiérarchiser les actions possibles à mettre en œuvre ;
- participer à la définition des groupes d'exposition similaire dans le cadre du contrôle réglementaire de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP).

La caractérisation du risque au sein de votre atelier ne se résume plus aux seules valeurs de prélèvement sur opérateurs. Cette méthode vous fournira des clés pour mieux cerner les enjeux propres à votre entreprise et y remédier efficacement. Tout cela dans un seul but : préserver la santé de vos salariés.

**OPPBTB**  
Organisme Professionnel de Prévention  
du Bâtiment et des Travaux Publics

**FCBA**  
INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

Avec le soutien du  
**CODIFAB**  
Développement des Industries Françaises  
de l'Armeublement et du Bois

**Retrouvez toutes les publications sur  
preventionbtp.fr**

